



Версия 3.3

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
«ЛИНС МАХАОН DISOM МАРШРУТИЗАТОР»**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

ЛИНС.МРШ.2015.INST

Листов 7

АННОТАЦИЯ

В документе приведено руководство оператора программного обеспечения «ЛИНС Махаон DICOM Маршрутизатор»

В документе приведены следующие сведения:

- условия выполнения задач программного продукта;
- описание последовательности действий оператора, обеспечивающих установку ПО;

Компания ЛИНС предприняла соответствующие меры для обеспечения достоверности настоящего документа. Тем не менее, компания ЛИНС не несет ответственности за ошибки и упущения в нем и оставляет за собой право вносить изменения без дальнейших уведомлений об этом в любые изделия, упомянутые в настоящем документе, с целью повышения их надежности, функциональности или улучшения эргономичности или дизайна. Компания ЛИНС имеет соответствующие права в любое время осуществлять модернизацию и вносить изменения в программное обеспечение, описанное в настоящем документе.

1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1.1. Системные требования

1.1.1. Минимальные требования

В качестве аппаратной платформы необходимо использовать компьютер с характеристиками не ниже:

Процессор: 1000 MHz

Оперативная память: 512 Mb

Разрешение монитора: 1024x768

CD-ROM для установки программы

Жесткий диск: 40 Гб

Свободный порт USB

1.1.2. Оптимальная конфигурация

В качестве аппаратной платформы оптимально использовать компьютер с характеристиками:

Процессор: Intel Core i-3 3300 MHz и выше

Оперативная память: 2048 Mb и выше

Разрешение монитора: 1024x768 и выше

CD-ROM для установки программы

Жесткий диск: 300 Гб

Свободный порт USB

1.2. Требования к программному обеспечению

Для обеспечения нормального функционирования программы «Махаон Router» необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система семейства Microsoft Windows: XP/Vista/7/8 или Microsoft Windows Server 2003/2008/2012;

1.3. USB ключ

Электронный USB ключ необходим для корректной работы программы «Махаон Router». В комплект поставки входит локальный (локальные) или сетевой ключи. Локальные ключи имеют зеленый или голубой цвет пластика (Рисунок 1), сетевые – серый (Рисунок 2). Также локальные ключи могут поставляться в форм-факторе микро-ключа. От классической модели они отличаются только размерами. Все типы ключей не требуют дополнительной установки драйверов, операционная система устанавливает драйвер автоматически.



Рисунок 1



Рисунок 2

Локальный ключ устанавливается в порт компьютера, на котором будет осуществляться работа с программой.

Для работы с программой необходимо вставить ключ в свободный USB порт, дождаться, пока система установит его драйвер. После этого можно запускать программу.

2. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

2.1. Установка программы

Вставьте компакт-диск в CD-привод. Программа установки запускается автоматически, если функция автозапуска не активна, запустите программу autorun.exe из корневого каталога CD.

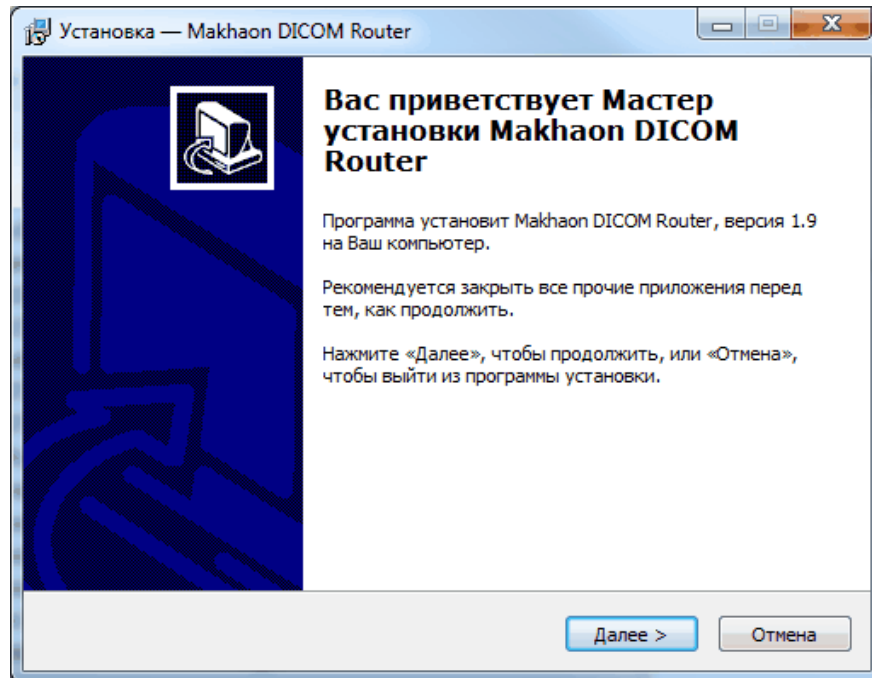


Рисунок 3

Выберите папку для установки программы.

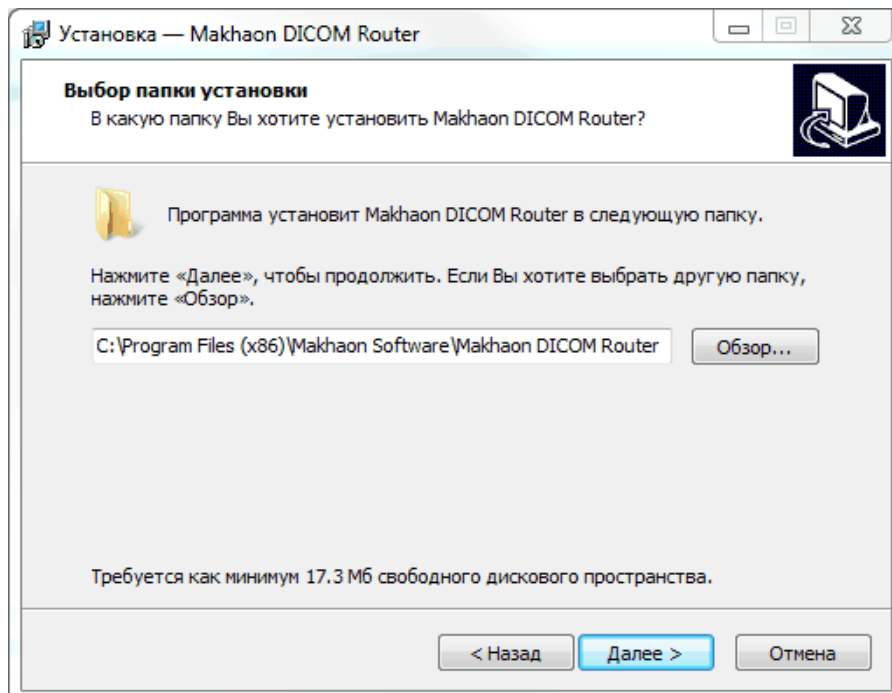


Рисунок 4

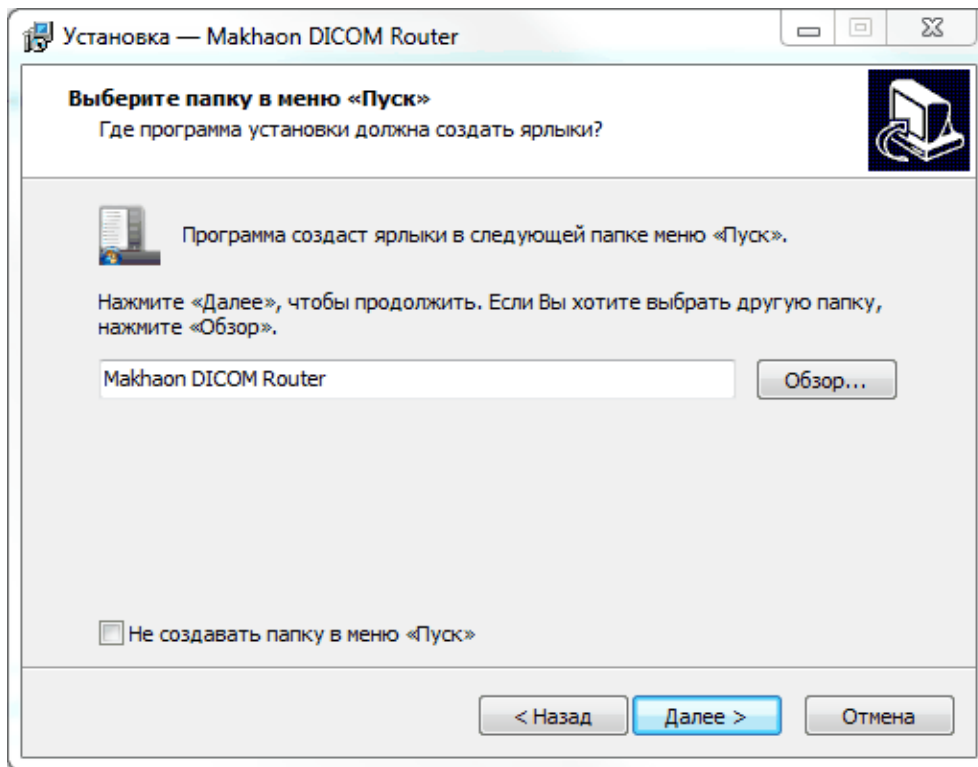


Рисунок 5

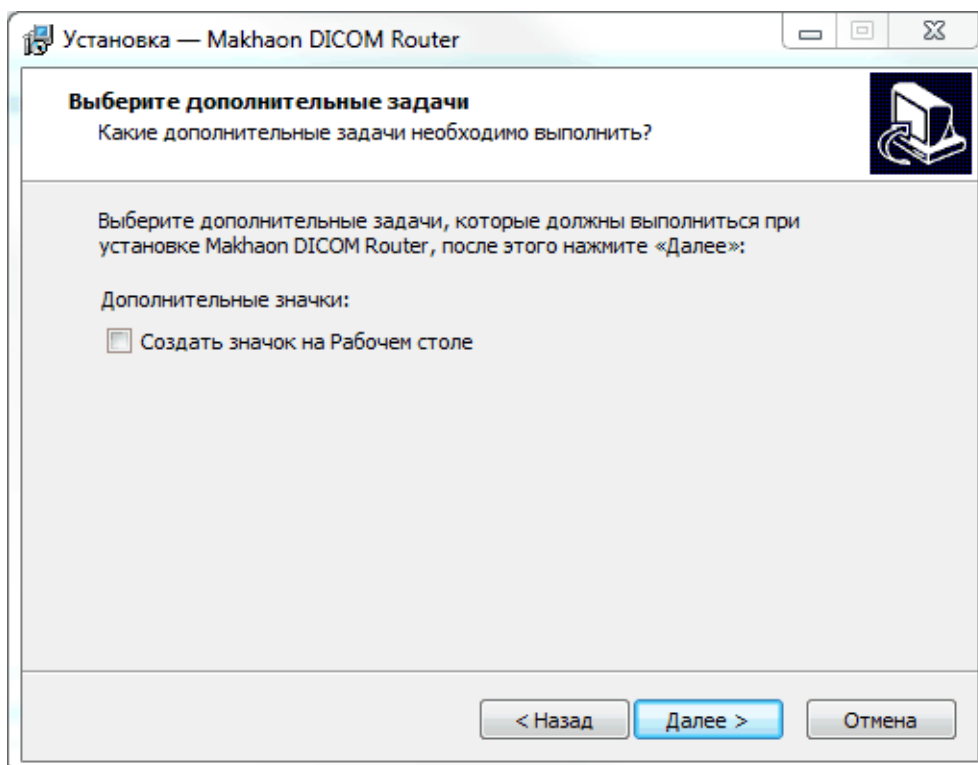


Рисунок 6

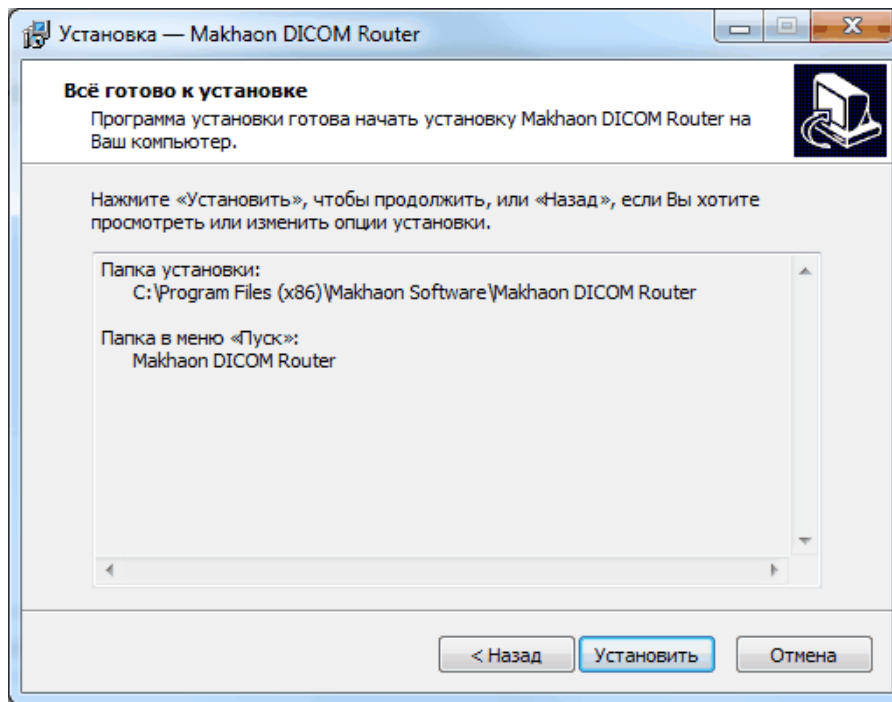


Рисунок 7

Завершите установку программы.

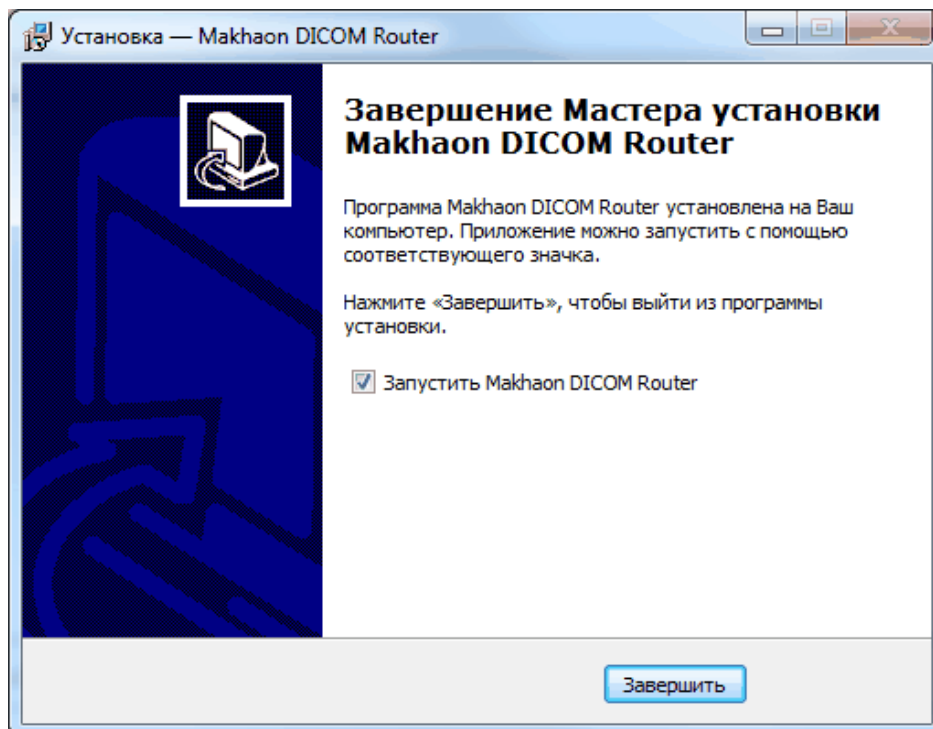


Рисунок 8